Bedienungsanleitung

Smoothie Maker
ABC-015

Garantie 36 Monate

VOR DER BENUTZUNG BITTE ALLE WICHTIGEN SCHUTZ-, WARN-, VORSICHTS- UND BEDIENHINWEISE LESEN UND BEACHTEN.

Service
Zeitlos Vertriebs GmbH, Service Center, Nachtwaid 6, 79206 Breisach
E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de / Tel.: 07667-833399 / Fax: 07667-833952

Importiert durch:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1, • D-20095 Hamburg

Smoothie Maker_ABC-015_IM_DE_131217.indd 1 12/17/13 6:16 PM

Inhaltsverzeichnis

1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 3
2 Sicherheitshinweise 3
3 Symbole und Kurzzeichen 5
4 Technische Daten 6
5 Beschreibung 7
6 Lieferumfang 8
7 Vor dem Gebrauch 8
8 Bedienung 11
9 Reinigung und Reparatur 12
10 Aufbewahrung und Transport 13
11 Entsorgung 14
12 Rezept-Ideen 14
13 Garantie und Service 16

Smoothie Maker_ABC-015_IM_DE_131217.indd 2 12/17/13 6:16 PM

1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Smoothie Maker ist geeignet zum feinen Zerkleinern von Feststoffen wie Gemüse oder Obst, diese zu mischen oder nur Flüssigkeiten zu mischen.
Das Gerät ist zur Herstellung von Smoothies, Shakes und Mixgetränken geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht anderweitig.
Das Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.
Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Verwenden Sie das Gerät für keine anderen Zwecke. Jegliche anderweitige Verwendung führt zu Beschädigungen des Gerätes oder Verletzungen von Personen.

2 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch. Machen Sie sich mit der Nutzung, Einstellmöglichkeiten und Funktionen der Schalter vertraut. Verinnerlichen Sie Sicherheitshinweise und Anweisungen und befolgen Sie diese, um mögliche Risiken und Gefahren zu vermeiden.

1. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
2. Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Smoothie Maker_ABC-015_IM_DE_131217.indd 3 12/17/13 6:16 PM

4. Dieses Gerät ist für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Lassen Sie es nach einer Betriebszeit von maximal 3 Minuten ausreichend abkühlen, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.
5. Reinigen Sie alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, mit einem neutralen Reinigungsmittel. Spülen Sie alle Teile sorgfältig mit klarem Wasser ab und trocknen Sie diese.
6. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehör oder Zusatzteile auswechseln, die während des Betriebs bewegt werden.
7. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder vor dem Reinigen.
8. **VORSICHT:** Es ist sicherzustellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor der Mixbecher von der Basisstation abgenommen wird.
9. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
10. Tauchen Sie die Netzanschlussleitung, den Netzstecker oder die Basisstation während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
11. Seien Sie vorsichtig mit den scharfen Schneidmessern, beim Leeren des Mixbechers und beim Reinigen.
12. Beachten Sie die weiteren Hinweise im Kapitel „Reinigung und Reparatur".
13. Nehmen Sie keinerlei Veränderungen an dem Gerät vor. Verwenden Sie nur Aufsätze und Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.

Smoothie Maker_ABC-015_IM_DE_131217.indd 4 12/17/13 6:16 PM

Elektrische Sicherheit

1. Stellen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihrer Stromversorgung übereinstimmt.
2. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder anderweitig beschädigt ist. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
3. Schützen Sie die Anschlussleitung gegen Beschädigungen. Lassen Sie diese nicht über scharfe Kanten hängen und knicken Sie diese nicht. Halten Sie die Anschlussleitung fern von heißen Oberflächen und stellen Sie sicher, dass niemand darüber stolpern kann.
4. Führen Sie keine Finger oder Gegenstände in das Innere des Gerätes ein und blockieren Sie nie die Lüftungsöffnungen.
5. Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Stellen Sie das Gerät nicht in der unmittelbaren Nähe von Hitzequellen wie z. B. Herden oder Heizgeräten auf.

3 Symbole und Kurzzeichen

Auf dem Gerät, dem Typenschild und in dieser Bedienungsanleitung finden Sie unter anderem die folgenden Symbole und Kurzzeichen. Machen Sie sich vor der Benutzung des Geräts mit deren Bedeutung vertraut, um Gefahren wie Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Lösen / Entsichern

Festziehen / Sichern

Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.

Smoothie Maker_ABC-015_IM_DE_131217.indd 5 12/17/13 6:16 PM

WARNUNG - ERSTICKUNGSGEFAHR!

WARNUNG - STROMSCHLAGGEFAHR!

WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!

Dieses Gerät entspricht der Schutzklasse II. Dies bedeutet, dass das Gerät mit einer verstärkten oder doppelten Isolierung zwischen Netzstromkreis und Ausgangsspannung beziehungsweise Metallgehäuse ausgestattet ist.

CE steht für „Conformité Européenne“, dies bedeutet „Übereinstimmung mit EU-Richtlinien“. Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Gerät den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.

GS steht für „geprüfte Sicherheit“. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

4 Technische Daten

Modell	ABC-015
Nennspannung	220 - 240 V~
Nennfrequenz	50/60 Hz
Nennleistung	250 W
Fassungsvermögen	300 ml 600 ml
Gewicht	ca. 1,3 kg
Schutzklasse	II ⧈

Smoothie Maker_ABC-015_IM_DE_131217.indd 6 12/17/13 6:16 PM

5 Beschreibung

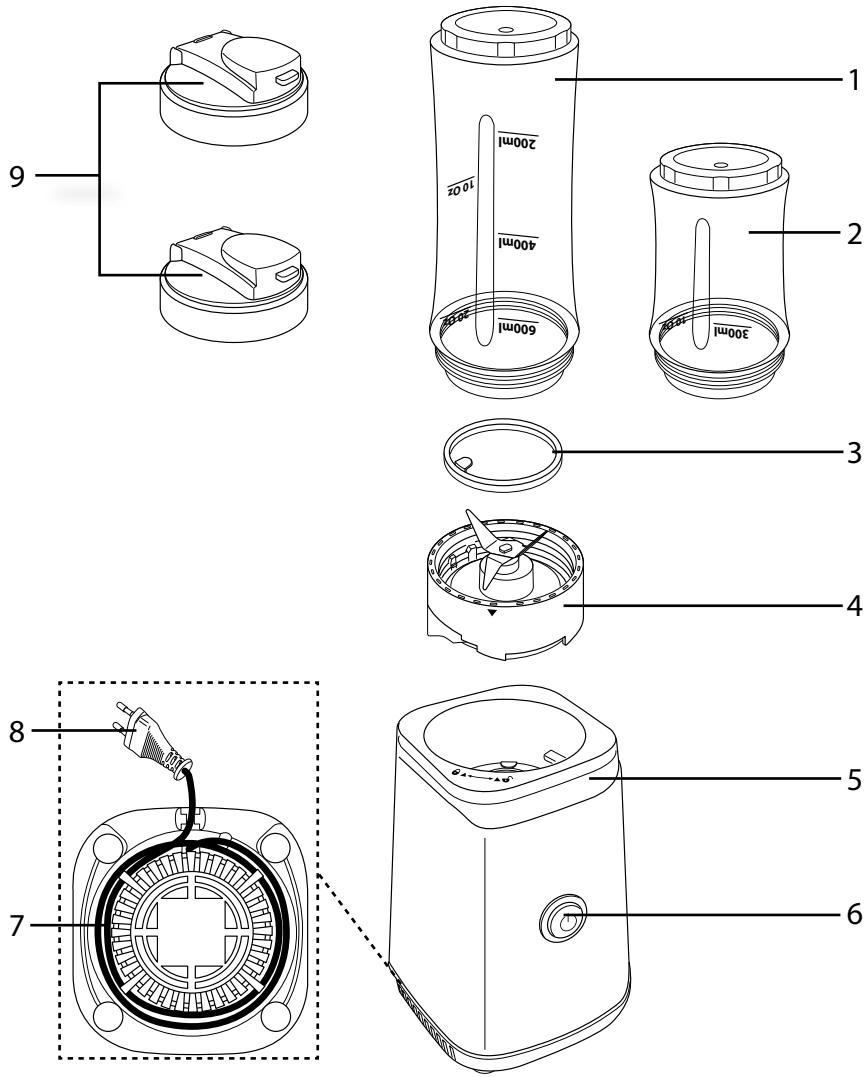

1. Mixbecher 600 ml
2. Mixbecher 300 ml
3. Dichtungsring
4. Messereinheit
5. Basisstation
6. Ein-/Ausschalter
7. Kabelaufbewahrung
8. Netzkabel mit Stecker
9. Deckel

Smoothie Maker_ABC-015_IM_DE_131217.indd 7 12/17/13 6:16 PM

6 Lieferumfang

1 Smoothie Maker
1 Mixbecher 600 ml (1)
1 Mixbecher 300 ml (2)
1 Messereinheit (4)
1 Dichtungsring (3)
2 Deckel (9)

HINWEIS: Die Mixbecher 600 ml (1) und 300 ml (2) können wahlweise entsprechend der gewünschten Zubereitungsmenge verwendet werden. Innerhalb dieser Bedienungsanleitung wird beispielhaft die Verwendung des Mixbechers 600 ml dargestellt.

7 Vor dem Gebrauch

Auspacken

1. Packen Sie all Teile aus und legen Sie diese auf eine flache, stabile Oberfläche.
2. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
3. Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig und frei von jeglichen Schäden ist. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Sie feststellen, dass Teile fehlen oder beschädigt sind. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler. Die Verwendung eines unvollständigen oder beschädigten Geräts stellt eine Gefahr für Personen und Eigentum dar.
4. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf, wenn Sie das Gerät damit verpacken oder transportieren wollen. Lagern Sie es so, dass es kein Gefährdungspotential darstellt.

WARNUNG! Das Gerät und Verpackungsmaterialien sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Smoothie Maker_ABC-015_IM_DE_131217.indd 8 12/17/13 6:16 PM

Hinweise

1. Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch, wie unter „Reinigung und Reparatur" beschrieben.
2. Bauen Sie das Gerät vor dem Gebrauch vollständig zusammen und nehmen Sie alle nötigen Einstellungen vor, bevor Sie dieses an die Stromversorgung anschließen.
3. Rollen Sie das Netzkabel (8) vollständig von der Kabelaufbewahrung (7) ab, Führen Sie das Netzkabel durch die Aussparung an der Geräteunterseite (Abb. 1).

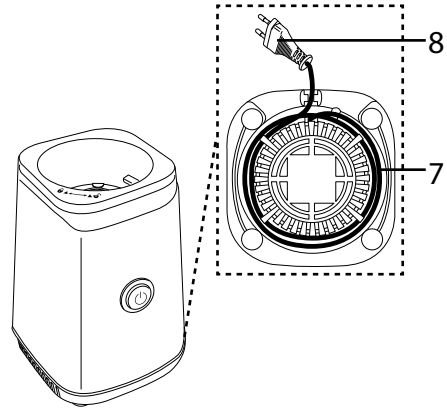

Abb. 1

4. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile Oberfläche.

Befüllen

1. Schneiden Sie die gewünschten Zutaten in kleine Stücke. Beachten Sie hierzu auch die „Rezept-Ideen" am Ende dieser Bedienungsanleitung.
2. Befüllen Sie den Mixbecher (1) mit den gewünschten Zutaten. Überfüllen Sie den Mixbecher nicht. Beachten Sie die Mengenangabe auf dem Mixbecher (600 ml bzw. 300 ml) (Abb. 2).

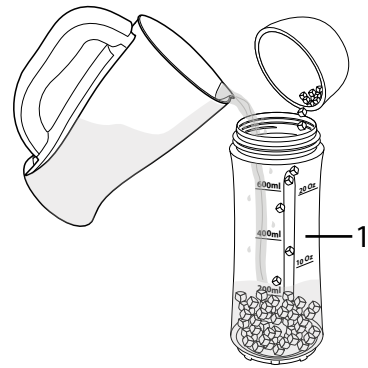

Abb. 2

Smoothie Maker_ABC-015_IM_DE_131217.indd 9 12/17/13 6:16 PM

HINWEIS: Wenn Sie Eiswürfel hinzugeben möchten, füllen Sie den Mixbecher maximal zu 1/3 mit Eiswürfeln. Füllen Sie die restlichen 2/3 mit Flüssigkeit auf.
Zerkleinern Sie in keinem Fall Eiswürfel ohne die Zugabe von Flüssigkeit.

3. Schrauben Sie die Messereinheit (4) im Uhrzeigersinn auf den Mixbecher (1). Versichern Sie sich, dass die Messereinheit fest aufgeschraubt ist (Abb. 3).

WARNUNG – VERLETZUNGSGEFAHR! Seien Sie vorsichtig, um Verletzungen durch scharfe Teile zu vermeiden. Berühren Sie nicht die Schneidmesser.

4. Drehen Sie den Mixbecher (1) mit der Messereinheit (4) überkopf.
5. Richten Sie die Pfeile aneinander aus und setzen Sie die Messereinheit (4) auf die Basisstation (5) (Abb. 4).
6. Drücken Sie mit einer Hand den Mixbecher (1) nach unten und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn fest (Abb. 5).

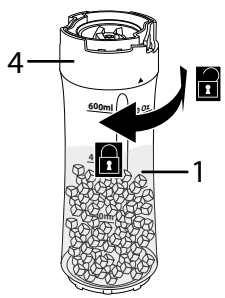

Abb. 3

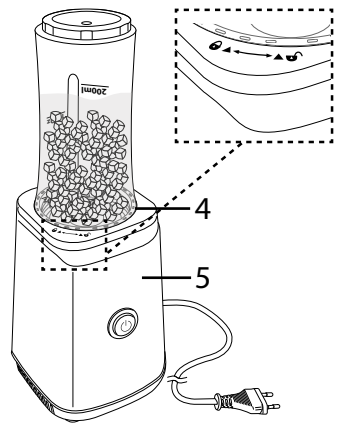

Abb. 4

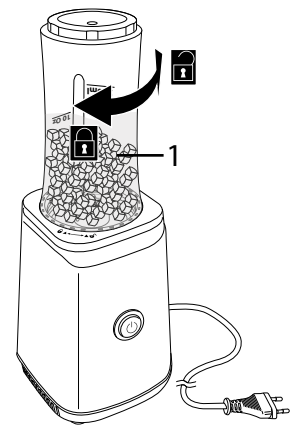

Abb. 5

Anschluss an die Stromversorgung

1. Stecken Sie den Netzstecker dieses Gerät in eine geeignete Steckdose.

Smoothie Maker_ABC-015_IM_DE_131217.indd 10 12/17/13 6:16 PM

WARNUNG! Stellen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Nennspannung mit der Netzspannung der von Ihnen genutzten Steckdose übereinstimmt!

2. Ihr Gerät ist nun betriebsbereit.

8 Bedienung

Ein-/Ausschalten

WARNUNG! Dieses Gerät ist für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Lassen Sie es nach einer Betriebszeit von maximal 3 Minuten ausreichend abkühlen, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.

1. Halten Sie den Ein-/Ausschalter (6) gedrückt, um das Gerät einzuschalten und zu bedienen. Halten Sie den Ein-/Ausschalter so lange gedrückt, bis die Zutaten, die gewünschte Konsistenz erreicht haben (Abb. 6).
2. Lassen Sie den Ein-/Ausschalter (6) los, um das Gerät auszuschalten (Abb. 6).

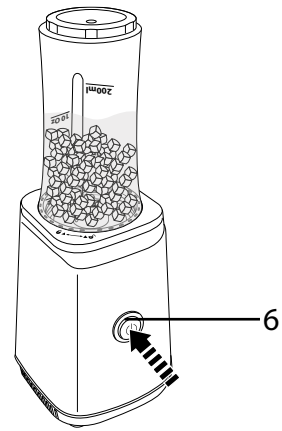

Abb. 6

Mixbecher entnehmen

1. Lösen Sie die Messereinheit (4) entgegen dem Uhrzeigersinn von der Basisstation (5) (Abb. 7).
2. Drehen Sie den Mixbecher (1) um.
3. Lösen Sie die Messereinheit (4) entgegen dem Uhrzeigersinn von dem Mixbecher (1) (Abb. 8).
4. Schrauben Sie den Deckel (9) im Uhrzeigersinn auf den Mixbecher (1) (Abb. 9).

WARNUNG – VERLETZUNGSGEFAHR! Seien Sie vorsichtig, um Verletzungen durch scharfe Teile zu vermeiden. Berühren Sie nicht die Schneidmesser.

Smoothie Maker_ABC-015_IM_DE_131217.indd 11 12/17/13 6:16 PM

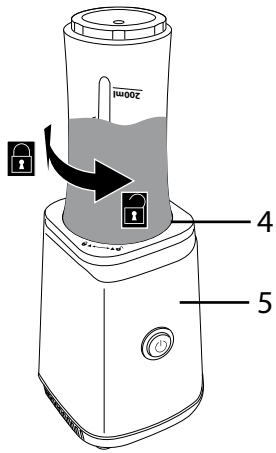

Abb. 7

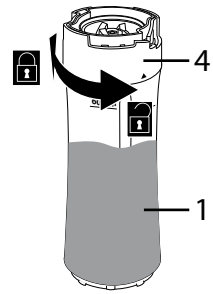

Abb. 8

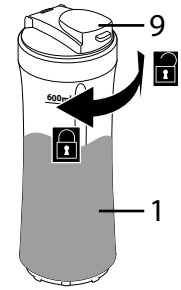

Abb. 9

9 Reinigung und Reparatur

WARNUNG! Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie dieses durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Reinigungsarbeiten durchführen!

Reinigung

1. Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung. Reinigen Sie die Basisstation (5) mit einem leicht angefeuchteten Tuch und etwas Spülmittel.

WARNUNG – STROMSCHLAGGEFAHR! Tauchen Sie die Basisstation nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie die Basisstation nie unter fließendes Wasser.

2. Reinigen Sie die Mixbecher (1), die Messereinheit (4) und den Deckel (9) in warmem Wasser mit etwas Spülmittel.

WARNUNG – VERLETZUNGSGEFAHR! Seien Sie vorsichtig um Verletzungen durch scharfe Teile zu vermeiden. Berühren Sie nicht die Schneidmesser.

Smoothie Maker_ABC-015_IM_DE_131217.indd 12 12/17/13 6:16 PM

3. Entfernen Sie insbesondere Schmutz und Staub von den Lüftungsöffnungen mit einem Tuch und Bürste.

HINWEIS: Verwenden Sie keine chemischen, alkalischen, schmirgelnden oder anderen aggressiven Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, um das Gerät zu reinigen, da diese die Oberflächen beschädigen können.

Reparatur

Im Innern dieses Geräts befinden sich keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Wenden Sie sich an eine qualifizierte Fachkraft, um das Gerät überprüfen und instand setzen zu lassen.

10 Aufbewahrung und Transport

1. Reinigen Sie das Gerät wie oben beschrieben.
2. Wickeln Sie das Kabel vollständig auf die Kabelaufbewahrung (7) auf.
3. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör an einem trockenen, frostfreien Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
4. Wir empfehlen, das Gerät in seiner Originalverpackung aufzubewahren oder es mit einem geeigneten Tuch abzudecken, um es gegen Staub zu schützen.
5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Transports nicht herunterfallen oder umfallen kann.
6. Schützen Sie das Gerät vor Schlägen und Vibrationen, vor allem beim Transport in Fahrzeugen.
7. Wir empfehlen das Gerät immer in seiner Originalverpackung zu transportieren, um es vor Beschädigungen zu schützen.

Smoothie Maker_ABC-015_IM_DE_131217.indd 13 12/17/13 6:16 PM

11 Entsorgung

Alte elektrische Produkte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Produkt bei den - falls vorhanden- eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

Entsorgen Sie die Verpackung gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

12 Rezept-Ideen

Bananen Smoothie (ca. 300 ml)
100 ml Milch
100 ml Jogurt
1 Banane
1 TL Honig

Dreifrucht Smoothie (ca. 300 ml)
Halbe Banane
Halber Pfirsich
3 mittelgroße Erdbeeren
150 ml Apfelsaft
1 Prise Zimt

Ananas (ca. 300 ml)
1 Banane
6 Erdbeeren
200 ml Ananassaft
2 Eiswürfel

Pfirsich/ Himbeer Smoothie (ca. 300 ml)
1 Pfirsich
6-8 Himbeeren
150 ml Orangensaft
50 ml Jogurt
2 Eiswürfel

Orangen/ Bananen Smoothie (ca. 300 ml)
1,5 Bananen
150 ml Orangensaft
1 Schuss Sanddornsaft

Kiwi Smoothie (ca. 300 ml)
2 geschälte Kiwis
1 Banane
150 ml Orangensaft
50 ml Vanille Jogurt
2 Eiswürfel

Smoothie Maker_ABC-015_IM_DE_131217.indd 14 12/17/13 6:16 PM

Kiwi-Erdbeer Smoothie (ca. 300 ml)
100g Mango
2 geschälte Kiwis
50g Erdbeerjoghurt
100 ml Ananassaft

Tropen Smoothie (ca. 300 ml)
150 ml Orangensaft
50 g Ananas
100 g Banane
2 Eiswürfel

Jungle Smoothie (ca. 300 ml)
100 ml Orangensaft
100 ml Apfelsaft
50 g Banane
8 Erdbeeren
2 Eiswürfel

Karibik Smoothie (ca. 300ml)
150 ml Orangensaft
8 Erdbeeren
50 g Mango
30 ml Aloe-Vera
2 Eiswürfel

Rapa Nui (ca. 300ml)
150 ml Apfelsaft
8 Erdbeeren
50 g Mango
30 ml Aloe-Vera
2 Eiswürfel

Smoothie Maker_ABC-015_IM_DE_131217.indd 15 12/17/13 6:16 PM

13 Garantie und Service

Unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere auf der Garantiekarte aufgeführte Serviceadresse zu wenden.

Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die auf der Garantiekarte ausgedruckte Service-Hotline zur Verfügung.

Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt – ohne dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden – Folgendes:

1. Garantieansprüche können Sie nur innerhalb eines Zeitraumes von max. 3 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum, erheben. Unsere Garantieleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.

2. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche werden innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben.

3. Um Ihnen die Abwicklung Ihrer Reklamation zu erleichtern, möchten wir Sie bitten, zunächst per Email/Telefon Kontakt mit dem Service-Center aufzunehmen, um bei Bedarf eine unfreie Einsendung zu vereinbaren. Dadurch besteht die Möglichkeit, vorhandene technische Probleme evtl. bereits im Vorwege zu klären. Ein defektes Gerät übersenden Sie bitte unter Beifügung der Garantiekarte und des Kassenbons an die Serviceadresse. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Gerätes beginnt kein neuer
Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services. Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen, bei Gewaltanwendungen oder bei Eingriffen, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden, erlischt.

Vom Garantieumfang nicht (oder nicht mehr) erfasste Defekte am Gerät oder Schäden, durch die die Garantie erloschen ist, beheben wir gegen Kostenerstattung.

Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Zeitlos Vertriebs GmbH, Service Center, Nachtwaid 6, 79206 Breisach
E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de / Tel.: 07667-833399 / Fax: 07667-833952

Smoothie Maker_ABC-015_IM_DE_131217.indd 16 12/17/13 6:16 PM

BITTE DIESEN ABSCHNITT AUSGEFÜLLT DEM GERÄT BEILEGEN.

GARANTIEKARTE

IV/16/2014

Absender: Bitte in Blockschrift und in GROSSBUCHSTABEN, Kästchen beachten!

Name

Straße

PLZ und Ort

Vorwahl / Telefon

Artikel:

Smoothie Maker ABC-015

Unterschrift des Käufers

Zeitlos Vertriebs GmbH
Service Center
Nachtwaid 6
79206 Breisach
Tel.: 07667 - 833399
Tel.: 01805 - 003601*
Fax: 01805 - 007763 *
E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de

*(EUR 0,14/min aus dem deutschen Festnetz, max. EUR 0,42/min aus dem Mobilfunknetz)

3 Jahre Garantie ab Kaufdatum

Die Garantiezeit beträgt drei Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.

Während der Garantiezeit können defekte Geräte unfrei an die genannte Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die angegebene Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Um Ihnen die Abwicklung Ihrer Reklamation zu erleichtern, möchten wir Sie bitten, zunächst per Email/Telefon Kontakt mit dem Service-Center aufzunehmen, um bei Bedarf eine unfreie Einsendung zu vereinbaren. Dadurch besteht die Möglichkeit, vorhandene technische Probleme evtl. bereits im Vorwege zu klären.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Für Mitteilungen an das Service-Center:

Smoothie Maker_ABC-015_IM_DE_131217.indd 17 12/17/13 6:16 PM

SMOOTHIE MAKER
ABC-015
Bestellschein für Ersatzflaschen

Hiermit bestelle ich

Name

Straße

PLZ und Ort

Vorwahl / Telefon

E-Mail

_____

Unterschrift

Folgendes Zubehör:

____ Stück Trinkflasche 300ml in der Farbe

☐ Anthrazit

☐ Brombeere

Preis pro Stück 4,10 € *

____ Stück Trinkflasche 600ml in der Farbe

☐ Anthrazit

☐ Brombeere

Preis pro Stück 5,10 € *

* zzgl. einmalige Portokosten von 3,90 €.

Zeitlos Vertriebs GmbH
Service Center
Nachtwaid 6
79206 Breisach
E-mail: info@zeitlos-vertrieb.de
Tel: 07667 - 833399 – Fax: 07667 - 833952

Sie können Ersatzteile auch direkt unter www.zeitlos-vertrieb.de bestellen.

Smoothie Maker_ABC-015_IM_DE_131217.indd 18 12/17/13 6:16 PM